


Antena aérea para TV Outdoor TV antenna

4 elementos / 4 elements

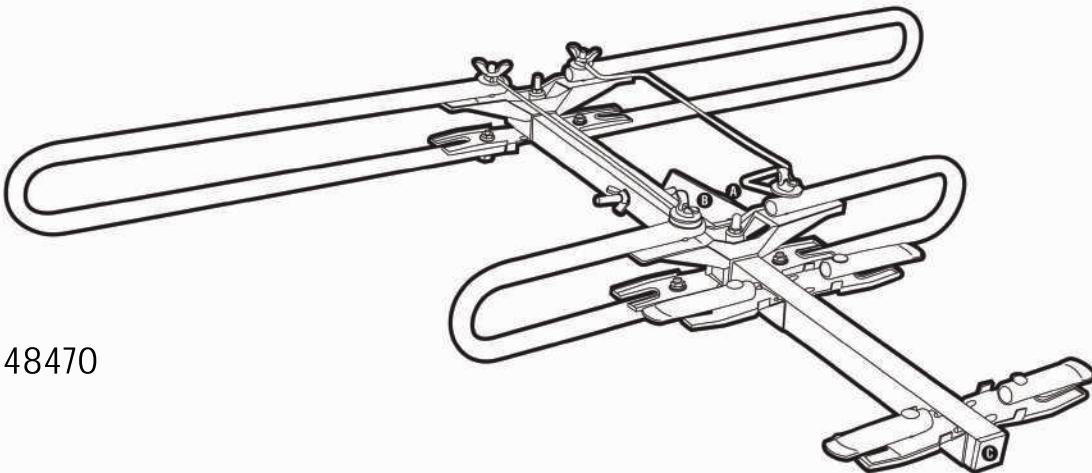

Código: 48470

ANDO-4

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

1. Retire los componentes de la antena de su empaque con cuidado.
2. Gire los elementos curvos más grandes hacia su porta reflector firmemente pero sin deformar los tubos (Figura 1).
3. Repita la operación anterior con los elementos curvos mas pequeños
4. Gire los elementos rectos hacia sus porta reflectores respectivos y fíjelos firmemente pero sin deformar el tubo (Figura 2).
5. Coloque los tapones de plástico en cada uno de los extremos del tubo central para protegerlo del agua y del polvo.
6. Conecte los cables de bajada del transformador de impedancia (no incluido) firmemente en las terminales provistas en la antena para evitar la mala recepción de señal.
7. Sujete la antena firmemente al mástil, colocando ésta entre la abrazadera rosada y la brida de sujeción y apriete las tuercas mariposa firmemente en la abrazadera (Figura 3).
8. Oriente la antena en un área despejada que se encuentre en dirección a la torre transmisora.

Nota: Nunca pegue el cable al mástil o a la pared, se recomienda usar un aislador de cincho.

Características Técnicas	Rango de frecuencias	VHF	I	UHF
Ganancia	10 dB	I	2 dB	
Frecuencia	45 - 230 MHz	I	470 - 860 MHz	
Impedancia			75 ohms	
Recepción FM			88 - 108 MHz	

